troncatrice TI 25S

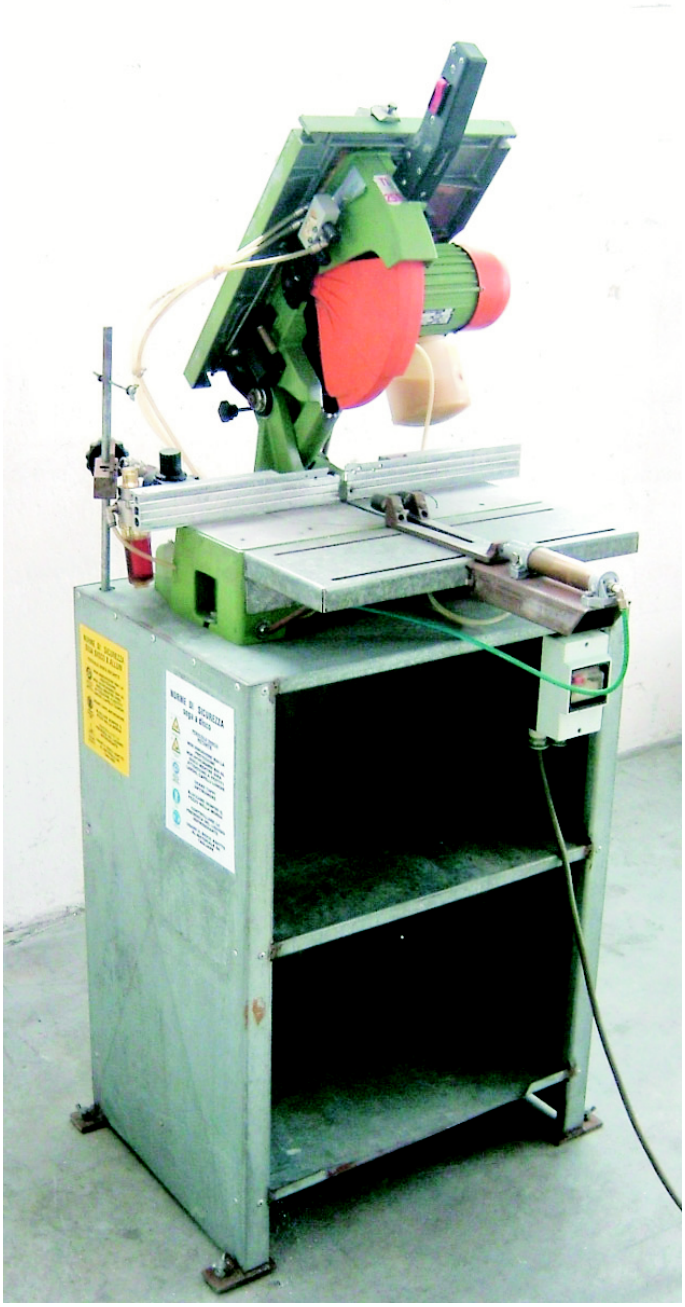

sigma 0

INTRODUZIONE

Questo manuale di istruzioni è indirizzato all'utente della macchina e contiene tutte le informazioni che riguardano l'installazione, l'uso e la manutenzione, corredate da tutte le indicazioni necessarie in materia di sicurezza.

Il manuale di istruzioni deve essere conservato nelle vicinanze della macchina, al riparo da sporco e umidità, sempre a disposizione per qualsiasi riferimento.

Questa macchina deve essere destinata solo all'uso per il quale è stata espressamente concepita. Ogni altro uso si considera improprio e quindi pericoloso. Il fabbricante non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri o a seguito della mancata osservanza delle norme di sicurezza e d'uso indicate nel presente manuale di istruzioni.

All'interno di questo manuale di istruzioni, il punto esclamativo dentro un triangolo equilatero serve ad evidenziare un'importante avvertenza a cui prestare particolare attenzione.

Questo simbolo, situato sulla spalla sinistra, serve a segnalare l'obbligo dell'uso di sistemi di protezione dell'udito e degli occhi.

Questo simbolo, situato sulla scatola elettrica, segnala la presenza di tensioni pericolose che possono essere di intensità sufficiente a costituire un rischio di scossa elettrica.

Questo simbolo, situato sulla spalla sinistra, segnala la presenza del manuale di istruzioni e quindi ne obbliga la lettura prima dell'installazione della macchina.

INDICE

DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITA' Pag.1

CAPITOLO # 1 INFORMAZIONI E SICUREZZA DELLA MACCHINA Pag.2
1.0 USO PREVISTO DELLA MACCHINA Pag.2
1.1 CONTROINDICAZIONI Pag.2
1.2 PARTI PRINCIPALI DELLA MACCHINA Pag.4
1.3 PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA Pag.4
1.4 SISTEMI DI SICUREZZA DELLA MACCHINA Pag.6
1.5 TARGA DI IDENTIFICAZIONE Pag.6
1.6 DATI TECNICI Pag.7
1.7 LIVELLO DI RUMORE Pag.8

CAPITOLO # 2 INSTALLAZIONE Pag.10
2.0 TRASPORTO E DISIMBALLAGGIO DELLA MACCHINA Pag.10
2.1 ACCESSORI Pag.11
2.2 COLLEGAMENTO ELETTRICO Pag.11

CAPITOLO # 3 MESSA IN SERVIZIO Pag.12
3.0 MOVIMENTAZIONE Pag.12
3.1 MONTAGGIO O SOSTITUZIONE DEL DISCO Pag.12
3.2 SCELTA ED USO DEL DISCO Pag.13
3.3 AVVIAMENTO E ARRESTO DELLA MACCHINA Pag.13
3.4 MESSA IN FUNZIONE Pag.13

CAPITOLO # 4 MANUTENZIONE Pag.15
4.0 MANUTENZIONE Pag.15

CAPITOLO # 5 DIAGNOSTICA Pag.16
5.0 DIAGNOSTICA Pag.16
5.1 ASSISTENZA Pag.18

CAPITOLO # 6 SCHEMI ELETTRICI E TAVOLE RICAMBI Pag.19

6.4 TAVOLE PARTI DI RICAMBIO Pag.23

CERTIFICATO DI GARANZIA Pag.30

DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITA'

La Società:

sigma di E.Ambrogiani & C. s.n.c.

Via Gagliani 4

47814 Bellaria Igea Marina (RN) Italia

nella persona del suo legale rappresentante e in qualità di ricondizionatore della macchina:

troncatrice lenta a disco per ferro

MODELLO TI 25S

NR. DI MATRICOLA 25S

ANNO DI COSTRUZIONE 1996

dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che la stessa è stata costruita rispettando tutti i requisiti essenziali di sicurezza e sanitari previsti dalle Direttive:

89/392/CEE - 91/368/CEE - 93/44/CEE - 93/68/CEE

89/336/CEE- 92/31/CEE
73/23/CEE

e in conformità alle seguenti norme armonizzate e documenti normativi:

EN 292/1 - EN 292/2 - EN 60204/1 - EN 349

DLG 04/12/92 N° 476 (per l'Italia)

DPR 24/07/96 N° 459 (per l'Italia)

sigma snc.

CAPITOLO # 1 INFORMAZIONI E SICUREZZA DELLA MACCHINA

1.0 USO PREVISTO DELLA MACCHINA

La troncatrice in oggetto è indicata per la troncatura di profilati metallici in alluminio

⚠ Essa può montare dischi in HMI con diametro 250 mm.

Questo modello di macchina è stato costruito in conformità alle seguenti norme:

EN 292/1 - EN 292/2 - EN 60204/1 - EN 349

e pertanto rispettano i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

1.1 CONTROINDICAZIONI

- Questa troncatrice non può essere utilizzata per il taglio di materiali diversi dal previsto
- La macchina non può essere utilizzata in modi diversi da quelli per cui è stata progettata.
- Non eseguire lavorazioni di materiali il cui peso e dimensioni non sono proporzionati alla struttura della macchina.
-
- Ogni modifica che alteri le caratteristiche della macchina deve essere effettuata solo dal costruttore che ne attesterà la conformità. Pertanto ogni modifica o intervento di manutenzione non compreso nel presente manuale è da considerare arbitrario.

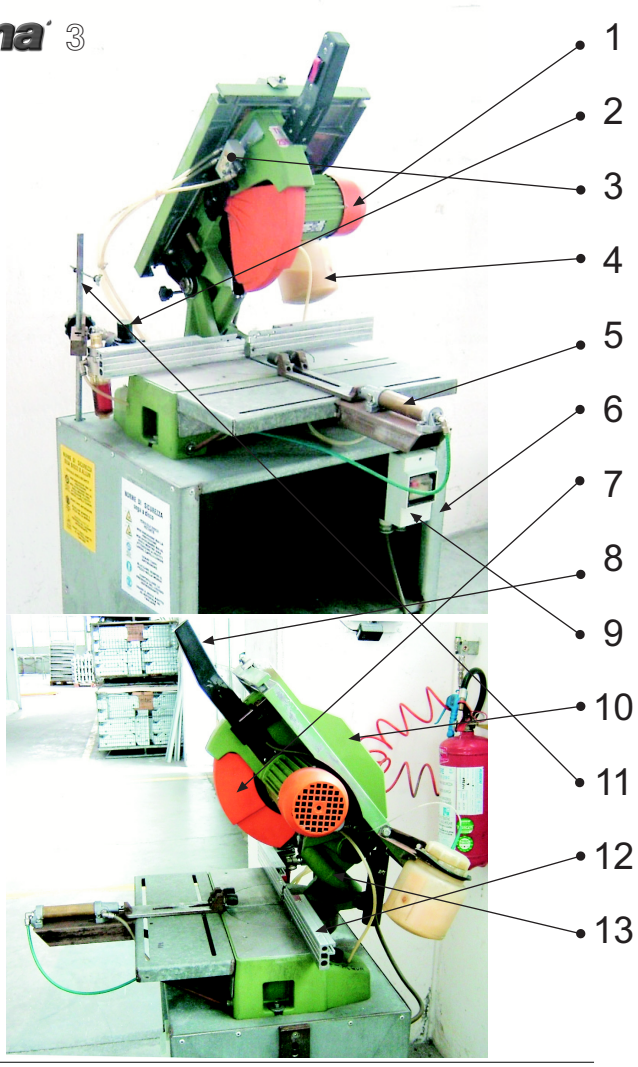

1.2 PARTI PRINCIPALI DELLA MACCHINA

La macchina è composta dalle seguenti parti principali (Fig.1):

1) Motore elettrico
2) regolatore pneumatico
3) Pompa lubrificante
4) serbatoio lubrificante
5) pistone bloccapezzo
6) Banco di Isupporto
7) Carter copri-disco
8) maniglia con interruttore di avviamento
9) scatola elettrica principale
10) carter coprilama superiore
11) fermo di misura
12) guida appoggio pezzo
13) convogliatore trucioli

1.3 PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA

- Leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione della macchina e conservarlo per futuri riferimenti.
- Sgomberare l'area di lavoro da oggetti che possono essere fonte di pericolo.
- Assicurarsi sempre che il piano ove si colloca la macchina sia di portata sufficiente al peso da sostenere e che permetta la necessaria stabilità.
- Mantenere pulita e illuminare adeguatamente l'area di lavoro.
- Utilizzare un abbigliamento adatto: portare sempre cuffie per la protezione dell'udito, occhiali, guanti di protezione, calzature robuste e cuffia per capelli. Togliere anelli, orologio ed eventuali gioielli; serrare bene le maniche attorno ai polsi.
- Disporre il cavo di alimentazione in modo che siano evitati contatti accidentali con oggetti (caldi, taglienti, corrosivi) o persone; si raccomanda inoltre di svolgerlo per tutta la sua lunghezza.
- Qualora si rendesse indispensabile l'uso di prolunghe, è necessario utilizzare solamente prolunghe del tipo a tenuta stagna conformi alle vigenti norme di sicurezza, facendo attenzione che la potenza indicata sulle stesse non sia inferiore alla potenza della macchina.
- Non utilizzare la macchina con il cavo di alimentazione danneggiato o non in perfette condizioni.
- Controllare sempre che il cavo elettrico rimanga nella parte laterale della macchina ed evitare che entri in contatto con le parti mobili della stessa.
- Non scollegare mai la spina dalla presa di rete tirando il cavo di alimentazione o la macchina stessa.
- Assicurarsi che l'impianto della messa a terra nell'allacciamento alla linea elettrica sia efficiente.
- Utilizzare esclusivamente dischii adatti alle caratteristiche tecniche della macchina (vedi Par.1.0).

– Assicurarsi che il disco utilizzato sia perfettamente bilanciato, centrato, dritto e ben serrato.

– Evitare di tagliare pezzi di materiale troppo grandi, troppo piccoli o difficili da posizionare per il taglio.

– Le mani dell'operatore non devono trovarsi in nessun caso sulla zona di taglio del disco.

– Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione, riparazione o sostituzione dell'utensile, spegnere la macchina premendo il pulsante di arresto e disinserire la spina dalla presa di rete;distaccare l'alimentazione pneumatica
assicurarsi inoltre che nessuna persona sia presente nelle vicinanze della macchina per evitare eventuali incidenti.

– Verificare che ogni parte mobile della macchina non sia bloccata o danneggiata. Controllare che tutte le parti siano state montate in modo appropriato allo scopo di garantire il funzionamento regolare della macchina.

– Prima di avviare la macchina assicurarsi che il carter di protezione del disco sia benchiuso

– Non lasciare la macchina incustodita e non permettere che questa sia usata da estranei o incapaci.

– Durante le operazioni di taglio, la macchina potrebbe produrre un elevato livello di rumorosità; quindi si rende obbligatorio l'uso di cuffie per la protezione dell'udito.

– In caso di guasto o cattivo funzionamento della macchina, spegnerla e rivolgersi al rivenditore oppure al fabbricante.

– Non lasciare la macchina esposta ad agenti atmosferici (pioggia, sole, umidità, ecc..).

– Quando si decide di non utilizzare più questa macchina perché obsoleta o irrimediabilmente guasta, procedere alla messa fuori servizio rendendola inoperante e priva di pericoli.

Scollegare la macchina dalla rete di alimentazione e smontare l'utensile.

Sigillare la macchina all'interno di un robusto imballo e provvedere allo smaltimento operando in conformità alle norme vigenti, rivolgendosi agli organismi locali preposti per tali operazioni.

Materiali che compongono la macchina:

Acciaio	Ac
Alluminio	Al
Poliamminide	Pa
Rame	Cu

1.4 SISTEMI DI SICUREZZA DELLA MACCHINA

La macchina è dotata dei seguenti dispositivi di protezione di tipo elettrico e meccanico:

– Carter copri-disco: per il funzionamento della macchina è obbligatoria la presenza del carter copri-disco "7+10" (Fig.1) che evita contatti accidentali dell'operatore con l'utensile.

–

– Scatola elettrica "9" (Fig.1): permette il controllo sicuro della maniglia di avviamento ed arresto. Nel caso in cui si verifichi una caduta di tensione o un'interruzione dell'alimentazione, il riavviamento automatico del motore verrà impedito dall'intervento di un dispositivo di minima tensione.

1.5 TARGA DI IDENTIFICAZIONE

NOTA: Ogni volta che si interpella il fabbricante è indispensabile indicare il numero di matricola e il modello della macchina specificati sulla targa di identificazione.

La targa di identificazione della macchina è fissata sulla sua spalla sinistra e riporta le informazioni seguenti:

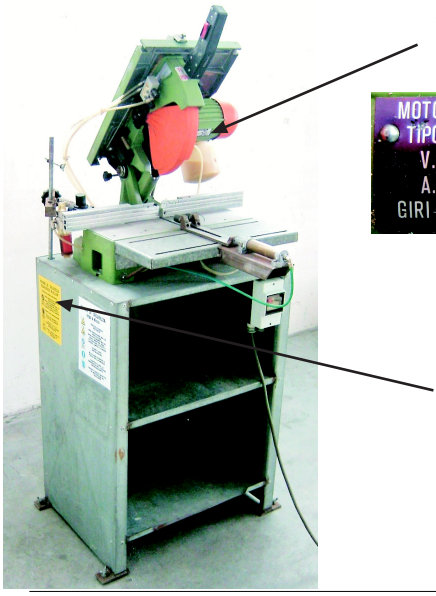

C) Potenza
D) Tensione e frequenza
E) Assorbimento di corrente

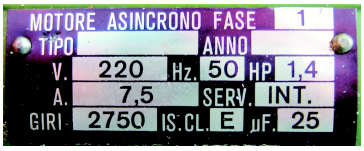

A) Modello della macchina
B) N° di matricola
F) Grado di protezione IP
G) Diametro dell'utensile
H) Peso
L) Marcatura CE
I) Anno di costruzione

1.6 DATI TECNICI

Motore fresa (standard) . . . . . monofase

- Potenza . . . . . 1.03 KW
- Tensione . . . . . 220V~
- Frequenza . . . . . 50 Hz
giri al minuto. 2750

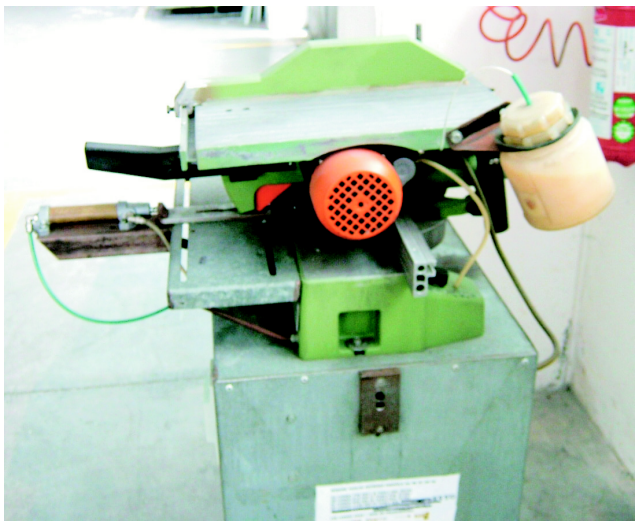

– Ø disco HMI. . . . . 250 mm.
– Ø foro disco . . . . . 25,4 mm.
– Velocità periferica disco (50 Hz). . . . . 2750 RPM.
– Larghezza max. di taglio . . . . . 80mm.
– Altezza max. di taglio . . . . . 50 mm.

Modello	capacità di taglio (mm.)	Dimensioni PxLxH (mm.)	Massa (Kg.) (a vuoto)	Massa (Kg.) (+ acqua)	Giri/minuto (50 Hz)	Giri/minuto (60 Hz)
TI 25S	**50x80**	700x**800**x1500	70	72	2750	

1.7 LIVELLO DI RUMORE

Misurazione di rumorosità in conformità alle norme EN24871 (CEN 23744):

Livello di pressione acustica al posto operatore, ... a vuoto 84 dB(A)

Livello di pressione acustica al posto operatore, ... a carico 95 dB(A)

Questi valori sono stati rilevati utilizzando un disco del diametro di 250 mm. su un particolare standard . Fattori che influenzano il livello di rumorosità sono:

– La durata di esposizione.

– Le caratteristiche degli edifici.

– Le macchine adiacenti, ecc.

In generale il livello di rumorosità può essere contenuto con:

– Corretta scelta dell'utensile.

– Efficiente capacità di taglio dell'utensile.

– Migliore serraggio del pezzo.

E' obbligo del datore di lavoro adottare i seguenti provvedimenti:

– Limitare il tempo di esposizione prevedendo dei turni lavorativi.

– Fornire mezzi di protezione individuale, provvedendo ad istruire i lavoratori sull'uso dei medesimi.

– Sottoporre i lavoratori addetti alla macchina ad accertamenti sanitari periodici.

CAPITOLO # 2 INSTALLAZIONE

2.0 TRASPORTO E DISIMBALLAGGIO DELLA MACCHINA

ATTENZIONE: Osservare le seguenti precauzioni per il sollevamento della macchina:



Fig.4

– Adottare tutte le misure necessarie per assicurare la massima stabilità di mezzi e carichi.

– Annunciare e segnalare le manovre preventivamente.

– Evitare il passaggio del carico sospeso sopra a persone o luoghi per i quali la eventuale caduta del carico può costituire pericolo.

Controllare l'integrità dell'imballo assicurandosi visivamente che non vi siano danni evidenti subìti durante il trasporto e togliere la macchina dall'imballo.

ATTENZIONE: provvedere all'eliminazione degli elementi dell'imballo che possono essere fonte di pericolo.

2.1 ACCESSORI

Verificare la presenza di tutti gli accessori all'interno della macchina:

A) Set di chiavi (Fig.8/a):

- Chiave per smontaggio disco .

B) Manuale di istruzioni (Fig.8/b).



Fig.8/a

Fig.8/b

2.2 COLLEGAMENTO ELETTRICO

ATTENZIONE: Ogni intervento sull'impianto elettrico della macchina, incluso lo smontaggio o la sostituzione della spina, deve essere eseguito da un tecnico qualificato.

Verificare che la rete elettrica a cui la macchina verrà collegata abbia caratteristiche conformi alle norme vigenti in materia di installazioni elettriche e soddisfi i dati tecnici specificati nella targa d'identificazione della macchina (vedi Par.1.5 e Par.1.6).

La linea di alimentazione deve essere preceduta dai seguenti dispositivi di protezione:

- Interruttore differenziale che interviene in caso di dispersione a terra.
- Interruttore magnetotermico o fusibili che intervengono in caso di corto-circuito.

La macchina viene fornita di spina volante e cavo di alimentazione della lunghezza di 4 m; qualora si rendesse indispensabile l'uso di prolunghe, è necessario utilizzare solamente prolunghe del tipo a tenuta stagna conformi alle vigenti norme di sicurezza.

Assicurarsi che la potenza elettrica indicata sulla prolunga sia sempre superiore a quella indicata

2.3 COLLEGAMENTO PNEUMATICO

ATTENZIONE: Ogni intervento sull'impianto pneumatico della macchina, incluso smontaggio o la sostituzione del disco, deve essere eseguito da un tecnico qualificato.

Verificare che la rete pneumatica a cui la macchina verrà collegata abbia caratteristiche di pressione superiore alle 6 Atm., aria filtrata e deumidificata.

sulla targa di identificazione della macchina (Par.1.5 "C").

CAPITOLO # 3 MESSA IN SERVIZIO

3.0 MOVIMENTAZIONE

ATTENZIONE: Precauzioni per la movimentazione:

– Prima di spostare la macchina occorre disinserire la spina elettrica e pneumatica dalla presa di rete.

– La movimentazione della macchina deve essere effettuata dauna persona che con muletto inforca ai lati del banco si sostegno, sotto ai piani di appoggio una seconda persona ne controlla la stabilità e la guida
– durante la movimentazione

– Movimentare e piazzare la macchina prestando la massima attenzione ad evitare urti e incidenti agli arti inferiori.

3.1 MONTAGGIO O SOSTITUZIONE DEL DISCO

ATTENZIONE: prima di procedere al montaggio del disco, spegnere la macchina e staccare la spina dalla presa di corrente e dalla presa pneumatica.

1 Orientare verso il basso tirando la maniglia
2 sollevare la protezione laterale disco in modo da scoprire il dado di bloccaggio
3 con la chiave esagonale impegnare il dado e ruotarlo in senso orario
4 asportare flangia e disco
5 pulire flangie e dado
6 montare il nuovo disco e flangia e dado
7 bloccare il dado ruotando in senso antiorario
8 richiudere protezione disco

Fig.12

3.2 SCELTA ED USO DEL DISCO

E' indispensabile l'uso di dischi adatti al materiale da tagliare per ottenere migliori prestazioni e il miglior rendimento.

3.3 AVVIAMENTO E ARRESTO DELLA MACCHINA

La scatola elettrica "9" (Fig.1) ha un grado di protezione IP55.

L'interruttore generale della macchina è posizionato frontalmente alla macchina sul basamento

L'interruttore di marcia e arresto della macchina è posizionato lateralmente alla impugnatura nera di lavoro

N.B. In caso di interruzione della tensione di rete, all'atto del ripristino della linea la macchina rimane spenta.

3.4 MESSA IN FUNZIONE CICLO E CONTROLLI

⚠ **ATTENZIONE: Prima di avviare la macchina, assicurarsi che i carter coperchio disco siano ben chiusi**

Sul banco di lavoro e nell'area circostante non devono trovarsi oggetti che possono essere fonte di pericolo o possano in qualche modo intralciare le operazioni.

–

Prima della messa in funzione:

1 controllare che l'olio nel sebatoio del regolatore pneumatico sia almeno 3 cm sopra al livello minimo

2 controllare di non avere indumenti svolazzanti o larghi

3 controllare di essere dotati di: protezioni per l'udito, scarpe antiinfortunistiche e guanti antitaglio

4 controllare che il pezzo sia ben bloccato nella morsa

5--

6 controllare la presenza del fluido lubrificante se necessario

USO:

1 Accendere interruttore generale sulla scatola elettrica

2 impugnare la maniglia di discesa e azionare l'accensione del motore

3 avvicinare con molta cautela il disco al pezzo da tagliare in modo che il pistone pneumatico serri il pezzo contro la guida posteriore

4 iniziare gradualmente il taglio controllando che la lubrificazione sia sufficiente.

4a se il disco si blocca , non tirare verso l'alto, ma fermare il motore, e cercare di sbloccare il pezzo senza accendere il motore. Magari allentando la morsa e ruotando il pezzo indietro, in modo da disincagliare il dente bloccato.

5 a fine taglio , ridurre la forza per la discesa, al fine di evitare il bloccaggio del disco

6 finito il taglio alzare il disco al massimo e prestare attenzione in fase di allentamento della morsa per evitare ribaltamenti del pezzo.

CAPITOLO # 4 MANUTENZIONE

4.0 MANUTENZIONE

⚠ **ATTENZIONE: Prima di procedere alle operazioni di manutenzione, spegnere la macchina e disinserire la spina elettrica e pneumatica dalla presa di rete.**

– Non utilizzare sostanze tossiche o infiammabili per la pulizia della macchina.

– Non dirigere getti d'acqua utilizzati per la pulizia direttamente sul motore "1" (Fig.1) o sulla scatola elettrica "3" (Fig.1).

–

– Effettuare la pulizia della troncatriceal termine di ogni ciclo di lavoro; si otterrà così una migliore efficienza e una più lunga durata della macchina.

– Eseguire ogni ciclo le seguenti operazioni:

1) Rimuovere gli sfridi da tutte le parti della macchina.

2) Notificare riparazioni o miglioramenti

3) Asciugare la macchina.

– Periodicamente far controllare l'impianto elettrico della macchina da un tecnico qualificato.

CAPITOLO # 5 DIAGNOSTICA

5.0 DIAGNOSTICA

PROBLEMA	CAUSA	RIMEDIO
Premendo il pulsante di avviamento la macchina non parte.	La macchina è priva di alimentazione elettrica.	Far controllare la linea elettrica da un tecnico qualificato.
	Cavo di alimentazione o scatola elettrica danneggiati.	Far controllare il cavo elettrico e la scatola elettrica (vedi Par.3.3 Fig.14) da un tecnico qualificato.
	La macchina è stata alimentata con una tensione diversa da quella prescritta.	Far controllare tutte le parti elettriche della macchina da un tecnico qualificato.
Il motore fa rumore ma non gira.	Il cavo di alimentazione è troppo lungo, troppo piccolo oppure arrotolato.	Far sostituire il cavo con altro di sezione adeguata da un tecnico qualificato. Il cavo non deve essere arrotolato ma steso.
La macchina funziona ma al disco non arriva acqua.	I tubi dell'acqua e i raccordi sono sporchi.	Controllare che il serbatoio sia pieno almeno a metà
	Il tubo dell'acqua è piegato.	Eliminare la piega al tubo.
Durante la lavorazione il motore si ferma.	Il cavo di alimentazione è danneggiato.	Far controllare lo stato del cavo di alimentazione da un tecnico qualificato.

	Interruzione della linea di alimentazione.	Far controllare la linea elettrica da un tecnico qualificato.
Il motore perde potenza durante il taglio.	La velocità di avanzamento è troppo elevata.	Ridurre la velocità di avanzamento.
	Il disco non taglia.	informare il tecnico
	La tensione di alimentazione è troppo bassa o variabile.	Far controllare la linea elettrica da un tecnico qualificato.
	Il cavo di alimentazione è troppo lungo, troppo piccolo oppure arrotolato.	Far sostituire il cavo con altro di sezione adeguata da un tecnico qualificato. Il cavo non deve essere arrotolato ma steso.
Il taglio non è dritto.	La velocità di avanzamento è troppo elevata.	Ridurre la velocità di taglio.
Il materiale risulta impastato taglio.	Il disco si è inceppato	rimuovere gli inceppamenti con una punta da segno senza toccare i fili taglienti controllare lubrificazione

5.1 ASSISTENZA

Per qualsiasi richiesta, necessità o informazione, l'utilizzatore deve comunicare al rivenditore di zona o al fabbricante i seguenti dati:

- Modello della macchina
- N° di matricola
- Anno di costruzione
- Data di acquisto
- Numero ore di servizio, approssimativo
- Indicazioni dettagliate del difetto riscontrato.

6.3 TAVOLE PARTI DI RICAMBIO

Nelle prossime pagine troverete le tavole esplose delle varie parti che compongono la macchina, unitamente alle relative descrizioni.

In caso di richiesta di parti di ricambio, allo scopo di evitare possibili confusioni e malintesi, Vi preghiamo di specificare il numero di posizione del pezzo e il numero della tavola a cui appartiene, oltre ai dati di targa della macchina.

La colonna relativa alle quantità indica, per ogni parte, il totale dei pezzi che compongono la macchina nella tavola esplosa.